


COLLIER DE SOUTIEN / FLOOR GUIDE / BODENHALTERUNG / MARCO DE FIJACION / COLLARE DI SOSTEGNO / REGELBARE VLOERSTEUN / OBEJMA MOCUJĄCA

CS0701N

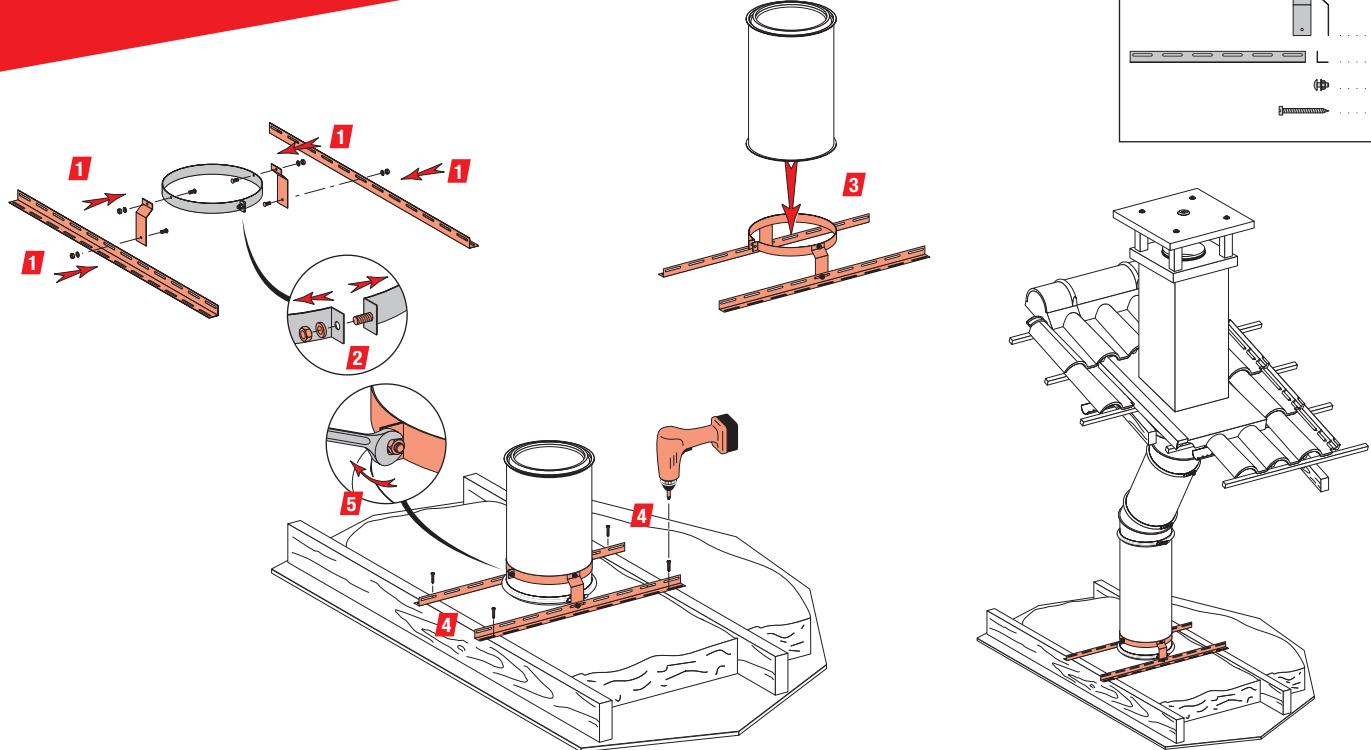

[FR]

- 1 Assembler le collier de soutien à l'aide d'une clé et des vis et écrous.
- 2 Dévisser le collier.
- 3 Positionner le conduit à l'intérieur du collier.
- 4 Positionner les cornières du collier sur les fermettes et fixer avec des vis à bois.
- 5 Serrer l'ensemble des écrous.

[GB]

- 1 Install the floor guide collar using nuts and bolts.
- 2 Unscrew the collar.
- 3 Position the flue through the floor guide collar.
- 4 Position on pre-fitted collar angle bars on the joists and secure with wood screws.
- 5 Ensure all are tight.

[DE]

- 1 Montieren Sie die Bodenführung mit Schrauben und Dübeln mit einem Schraubenschlüssel.
- 2 Schrauben Sie die Halterung fest.
- 3 Stellen Sie den Schornstein durch die Bodenführung.
- 4 Positionieren Sie die halterung auf den Sparrenbalken und fixieren Sie diese mit Holzschrauben.
- 5 Ziehen sämtliche Schrauben und Dübel fest.

[IT]

- 1 Assemblare il collare di sostegno con le viti e dadi per mezzo di una chiave.
- 2 Svitare il dado di chiusura del collare.
- 3 Posizionare il condotto fumi all'interno del collare.
- 4 Posizionare i profilati di supporto sui travi e fissarli usando viti per legno.
- 5 Stringere tutti i dadi.

[ES]

- 1 Montar el marco de fijación con los tornillos y tuercas utilizando una llave.
- 2 Destornillar la abrazadera.
- 3 instalar el conducto al interior de la abrazadera.
- 4 Instalar las barras del marco de fijación sobre la techumbre y fijarlas con tornillos para madera.
- 5 Apretar todos los tornillos.

[NL]

- 1 Monteer de steun met behulp van een sleutel, schroeven en moeren.
- 2 Schroef de steun los.
- 3 Plaats het kanaal in de steun.
- 4 Plaats de hoeken van de steun op de spanten en bevestig met houtschroeven.
- 5 Draai alles vast.

[PL]

- 1 ZMONTOWAĆ OBEJMĘ MOCUJĄCA PRZY POMOCY KLUCZA ŚRUB I NAKRĘTEK
- 2 ROZKRĘCIĆ OBEJMĘ
- 3 UMIEŚCIĆ PRZEWÓD W OBEJMIE
- 4 UMIEŚCIĆ BRZEGI OBEJMY NA WSPORNIKACH STROPOWYCH I PRZYKRĘCIĆ ŚRUBAMI DO DREWNA
- 5 ZACISNAĆ CAŁOŚĆ ZA POMOCĄ ŚRUB.